
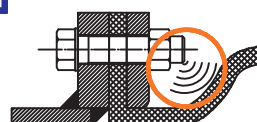
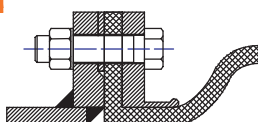
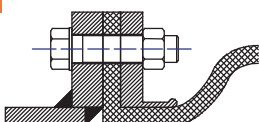
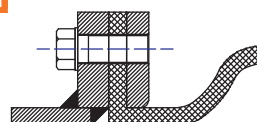
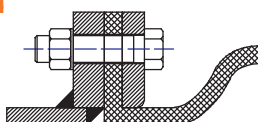


Typ osazení kompenzátoru

Dodáváme kompenzátory s plochými přírubami, s krkovými přírubami, s protipřírubami a s otočnými přírubami. V případě dodávky kompenzátoru s protipřírubami dodáváme i spojovací materiál.

Některé dilatační vložky našich kompenzátorů jsou konstrukčně provedeny tak, že mají gumová čela. V případě osazení přírubou ve všech provedeních, toto čelo slouží jako těsnění. Není třeba provádět jakékoliv dotěsnění.

Osazení kompenzátoru musí být provedeno dle našeho Návodu na montáž a údržbu. Pro lepší přehlednost jsou níže uvedené příklady správného a špatného osazení.

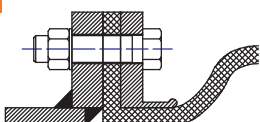

Pokud jde o kompenzátor s otočnou přírubou mohou být dodány s přírubou plochou i přírubou s krkem. Dilatační vložka toho kompenzátoru nemá celé čelo gumové. Čelo u druhu této vložky funguje jako zámek k otočné přírubě a je vyztuženo ocelovým lankem.

Osazení kompenzátoru musí být provedeno dle našeho Návodu na montáž a údržbu. Pro lepší přehlednost jsou níže uvedené příklady správného a špatného osazení.

