

Gro-Wall[®]
VERTICAL GARDEN SYSTEM
SLIM LINE



SET SE 6 TRUHLÍKY

Návod k montáži


SLOŽENÍ SETU (MODULU)

1x sada upevňovacího materiálu (12x šroub + 12x hmoždinka)





12x pojistka zavlažovacích trubek

20x kolíček pro zavěšení truhlíku

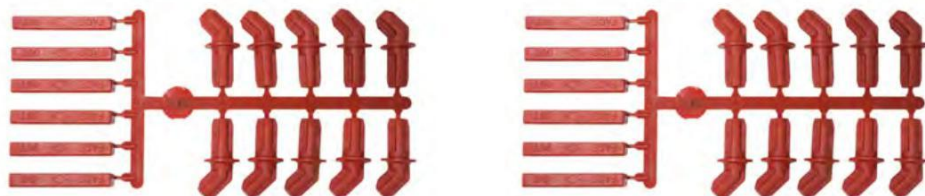

2x montážní základová deska

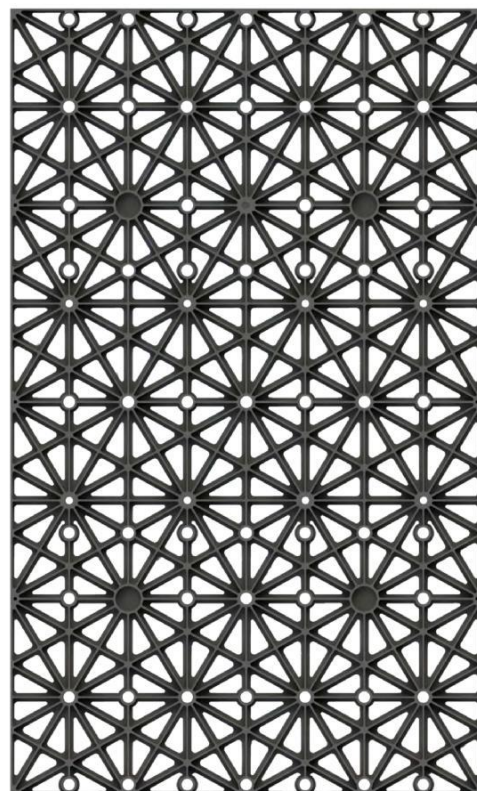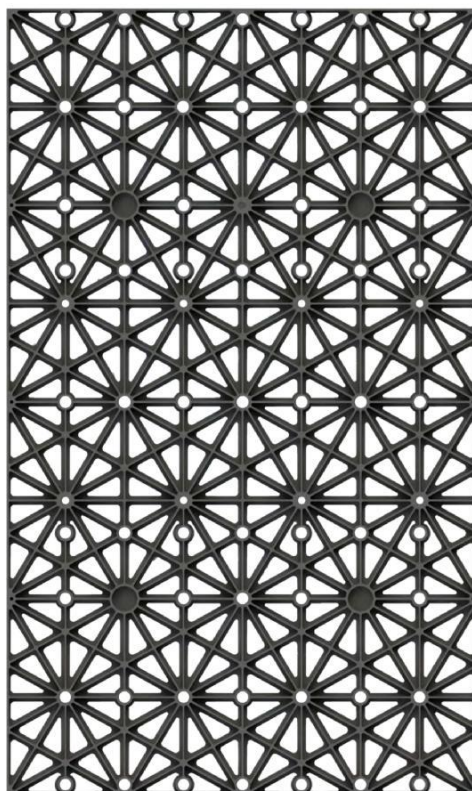


6x truhlík

6x geotextilní podložka



ROZMĚRY SETU (MODULU)

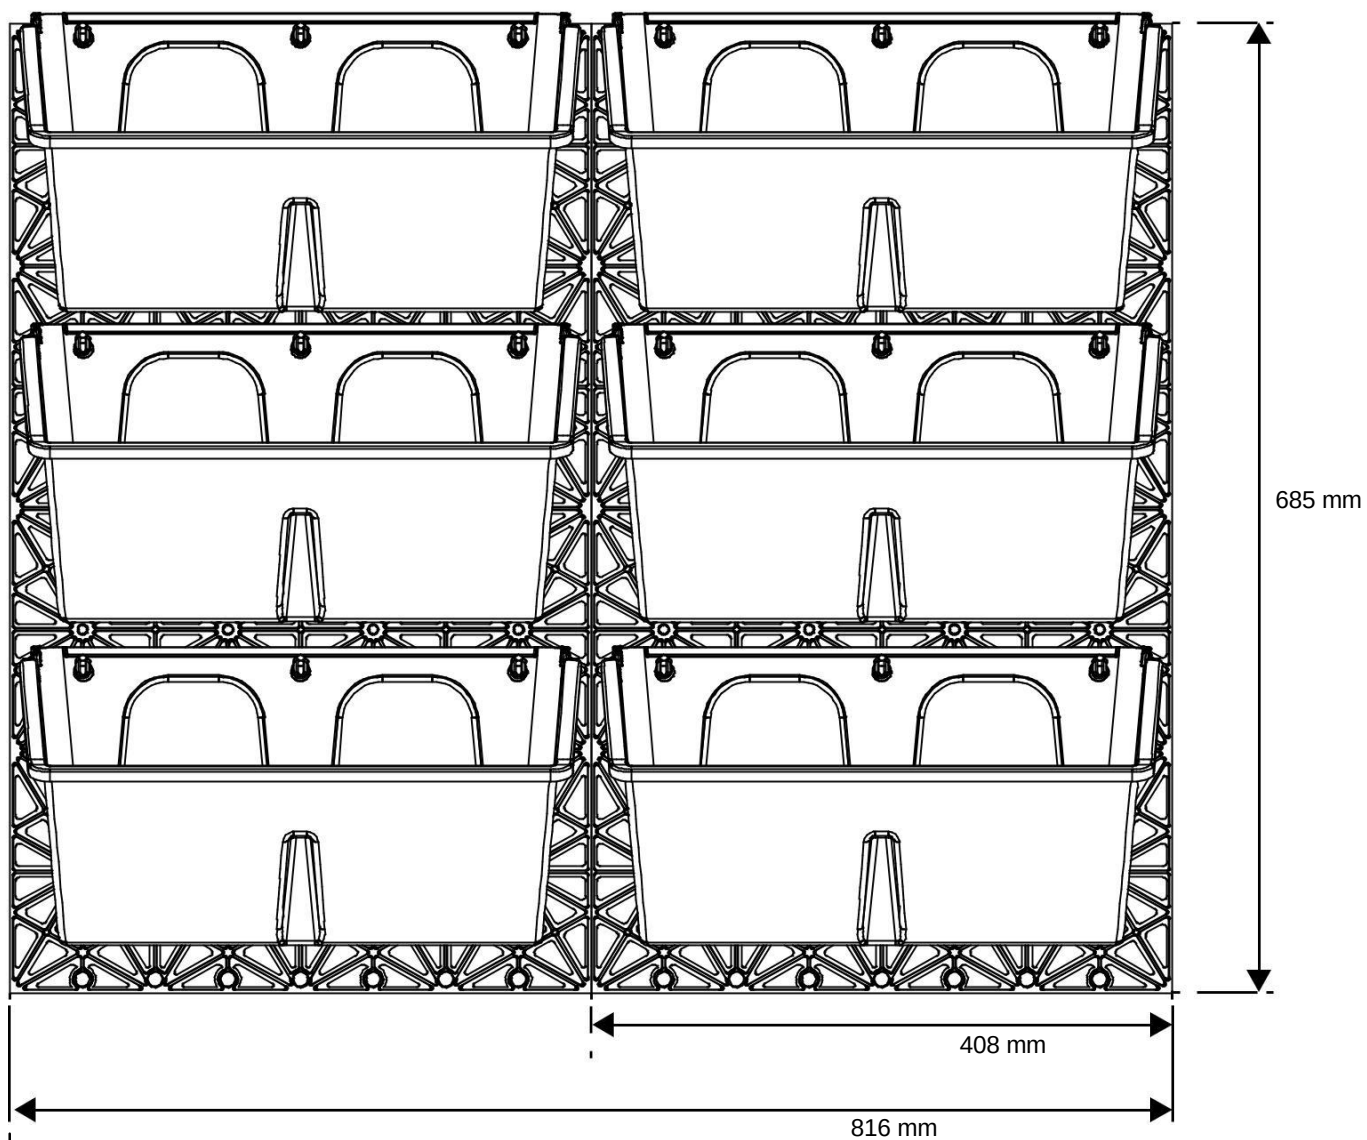


pojistka zavlažovacích
trubek




VELIKOST MODULU & UPEVNĚNÍ NA STĚNU

GRO-WALL® SLIM LINE rozvržení instalačních rozměrů.




UPEVNĚNÍ: Namontujte 6 šroubů pro každou montážní desku.

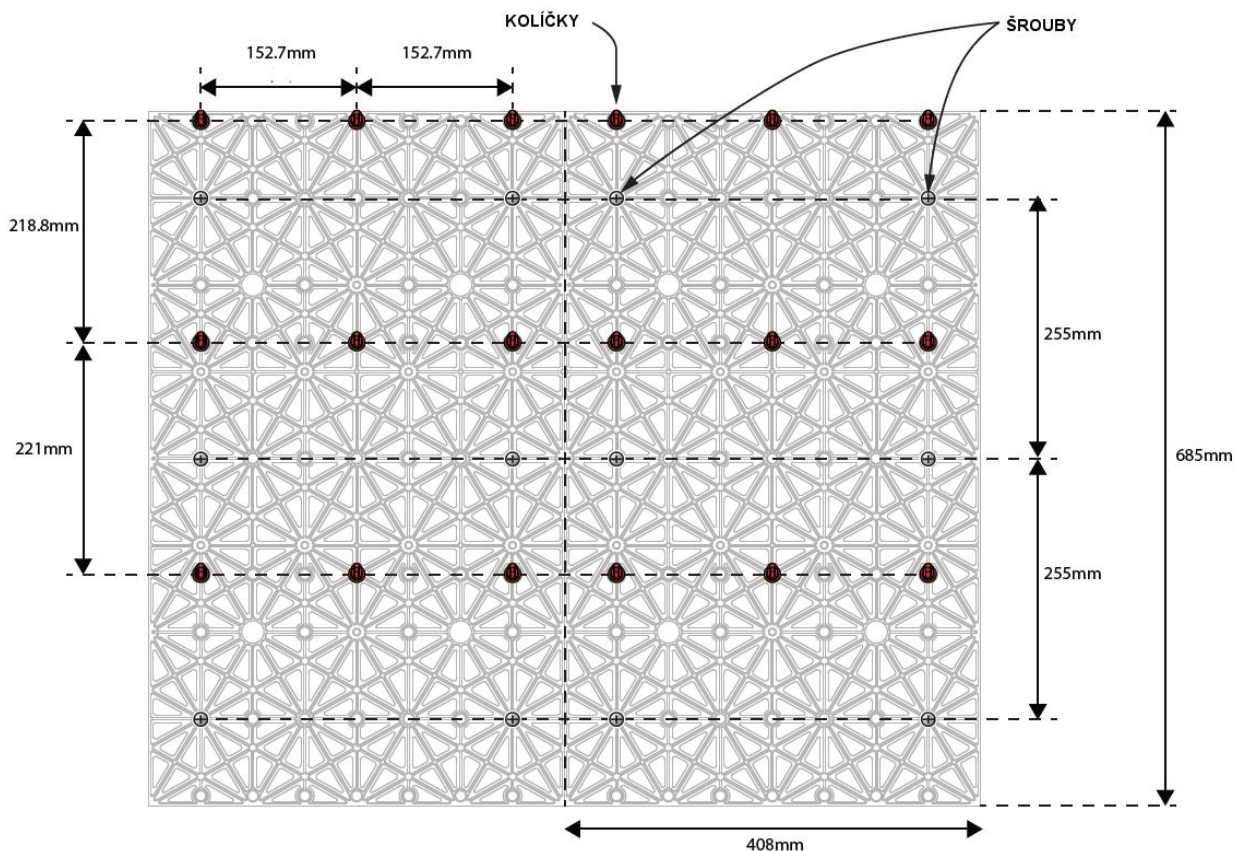

INSTALACE KOLÍČKŮ PRO ZAVĚŠENÍ TRUHLÍKU

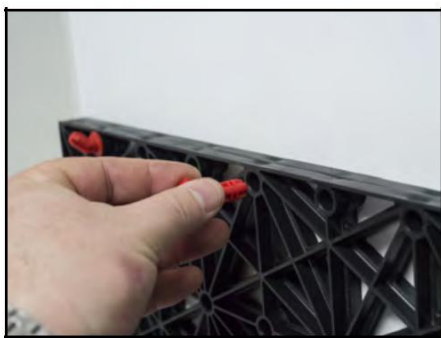

Zasuňte kolíčky rovnou částí do montážní desky.

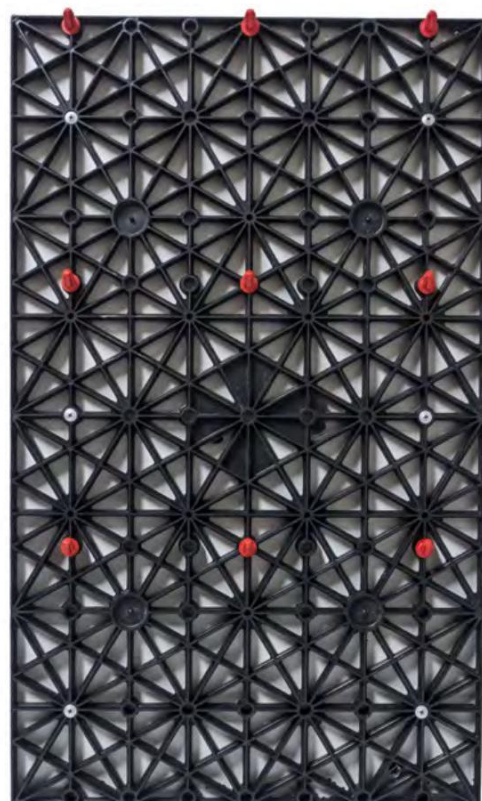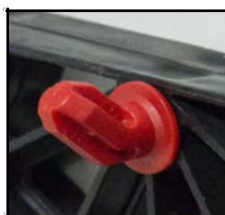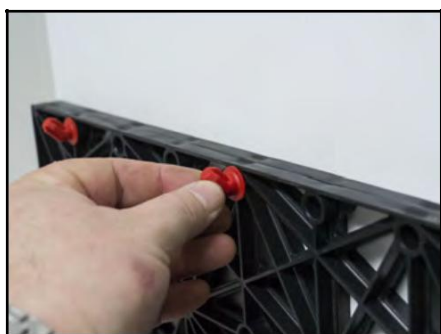

Správné umístění kolíčků.

MONTÁŽ ZÁKLADOVÉ DESKY



MONTÁŽ MUSÍ BÝT V ROVINĚ!




POZNÁMKA: Při montáži používejte vhodné pomůcky – vodováhu apod.

Upevněte základovou desku na stěnu pomocí dodaného upevňovacího materiálu (šrouby, podložky, hmoždinky).

INSTALACE POJISTEK ZAVLAŽOVACÍCH TRUBEK



Nasaďte pojistku na truhlík.
Zkontrolujte, že šipka směřuje ven.

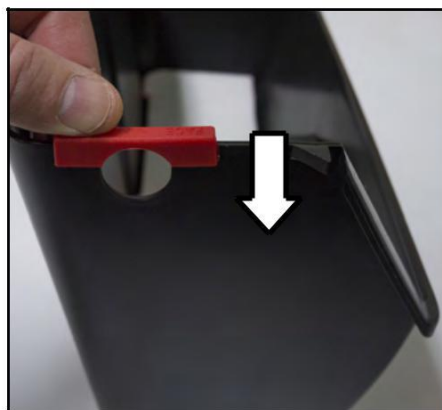

Zatlačte na pojistku a
nacvakněte ji na truhlík.




Nyní je pojistka správně
nainstalovaná.

ZAVĚŠENÍ TRUHLÍKŮ

Pro jednoduché zavěšení truhlíků postupujte následovně:



Nasuňte otvor na rohu truhlíku na
první kolíček.

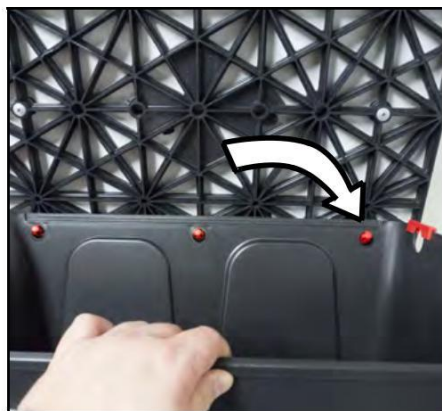

Nasaďte prostřední otvor truhlíku
na prostřední kolíček a následně
poslední otvor na poslední kolíček.



Správné zavěšení truhlíků.

VÝSADBA



1. Vložte geotextilní podložku na dno truhlíku.



2. Nasypte do truhlíku vhodný substrát.



3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátem.



4. Opatrně vložte rostliny s mírným sklonem směrem ven.




5. Osázený truhlík je připraven k zavěšení na základovou desku modulu Gro-Wall® SLIM LINE.



INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

Modul Gro-Wall® je vybaven systémem IPI™ - Individual Plant Irrigation, který umožňuje instalaci efektivního zavlažovacího systému, který lze přizpůsobit rostlinám bez zbytečných ztrát vody. Komponenty závlahy nejsou součástí dodávky.

NÁVRH INSTALACE ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU

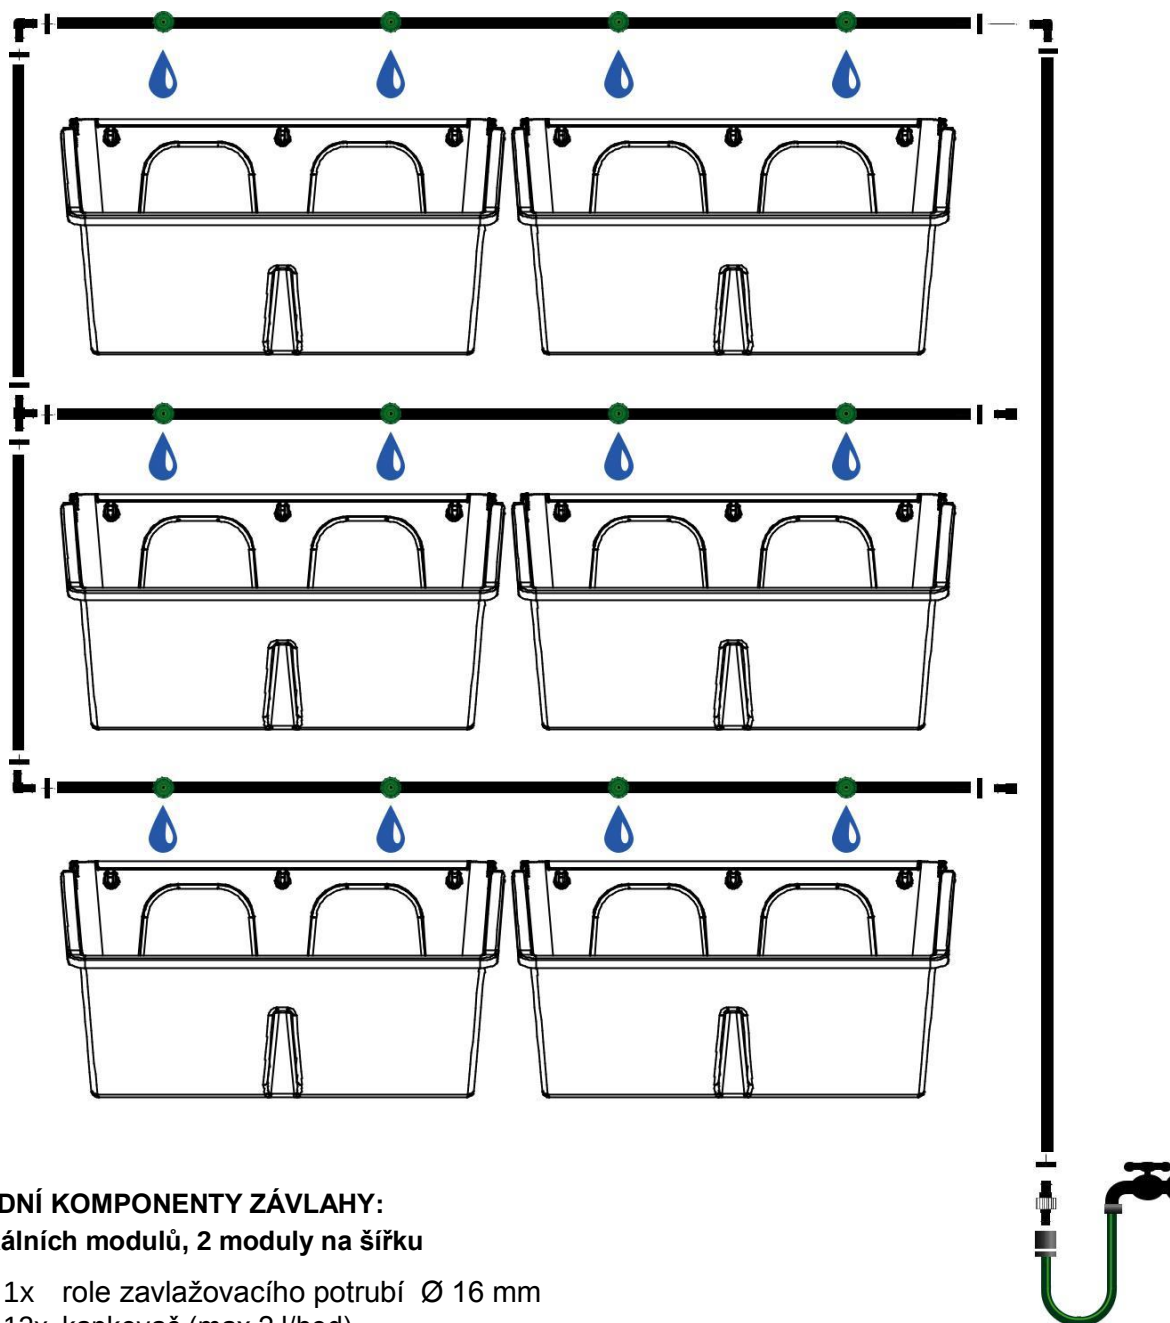


ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ZÁVLAHY:

6 vertikálních modulů, 2 moduly na šířku

- 1x role zavlažovacího potrubí Ø 16 mm
- 12x kapkovač (max 2 l/hod)
- 2x koncová krytka (ucpávka)
- 1x T kus (3-cestný)
- 3x kolínko
- 1x rychlospojka – připojení k přívodu vody
- 12x pojistka (sponka) zavlažovací trubky

Poznámka: výše uvedený seznam komponentů závlahy je pouze informativní a musí se vždy přizpůsobit individuálnímu návrhu vertikální zahrady.

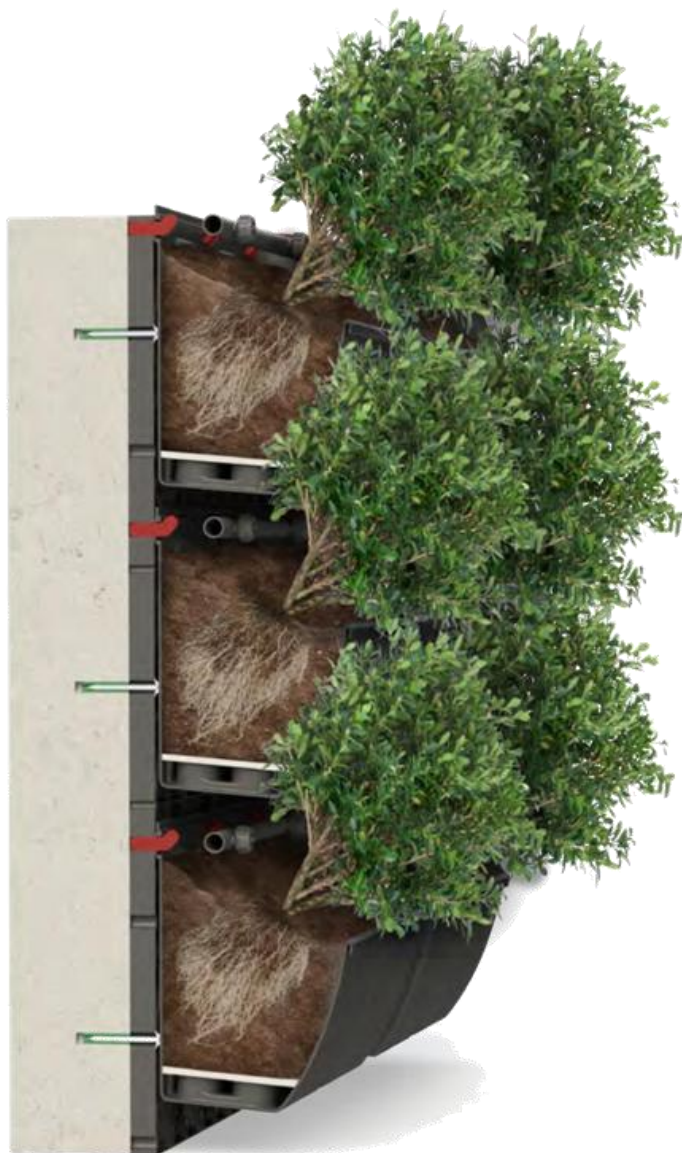

Gro-Wall[®]

VERTICAL GARDEN SYSTEM

Obchodní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko:

graseko s.r.o.

Blanická 217/86
CZ-724 00 Ostrava

Tel.: +420 596 738 992

E-mail: info@graseko.cz

URL: www.graseko.cz

Veškerá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní a nelze z nich vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo provedení změn bez předchozích upozornění.