

Gro-Wall[®]
VERTICAL GARDEN SYSTEM
GRO-WALL[®] SLIM PRO



SET SO 6 TRUHLÍKMI

Návod na montáž


ZLOŽENIE SETU (JEDNÉHO NOSNÉHO MODULU)

1x sada upevňovacieho materiálu (12x skrutka + 12x podložka + 12x hmoždinka)


12x bočný panel



8x základový panel

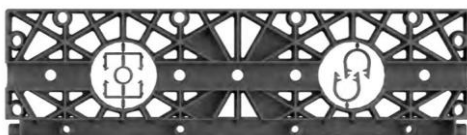

6x zadný panel

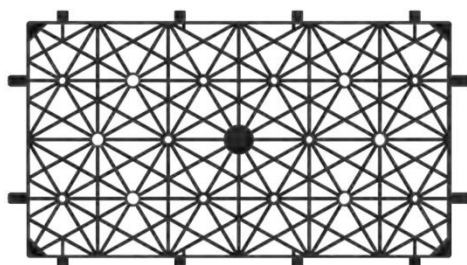

6x truhlík



6x geotextilná podložka



DOPLNKY



12x spojovací kolík
truhlíka



12x drenážna koncovka
(upchávka)



32x vnútorná
sponka závlahy



8x prepojovacia trubička
drenážneho systému



24x bočný spojovací
kolík



32x vonkajšia
sponka závlahy
(voliteľne)

KOMPLETIZÁCIA ZÁKLADOVÝCH PANELOV

Vyberte zo stredy bočných panelov spojovacie kolíky. Vložte 2 spojovacie kolíky do otvorov stredovej línie zadného panelu podľa obrázka.

KROK 1

Vyberte spojovacie kolíky zo stredy bočných panelov.






KROK 2

Vložte 2 spoj. kolíky do otvorov stredovej linky zadného panelu.

KROK 3


Správne nainštalované spojovacie kolíky.

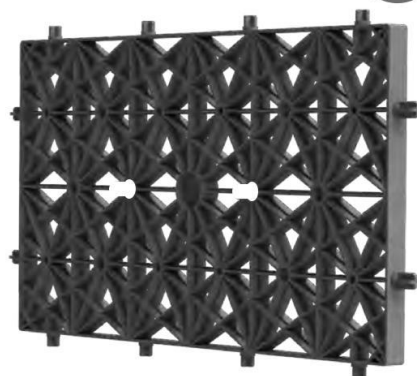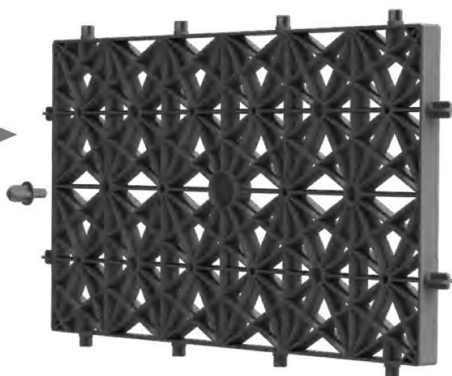

ORIENTÁCIA ZÁKLADOVÉHO PANELA

Uistite sa, že nosné panely truhlíkov sú zostavené tak, že drážka na zavlažovací systém je hore!

POZNÁMKA: Nosné panely truhlíkov musia byť zostavené správne, aby systém bezchybne fungoval. Drážka na umiestnenie zavlažovacej trubky musí byť hore – vid' obrázok!

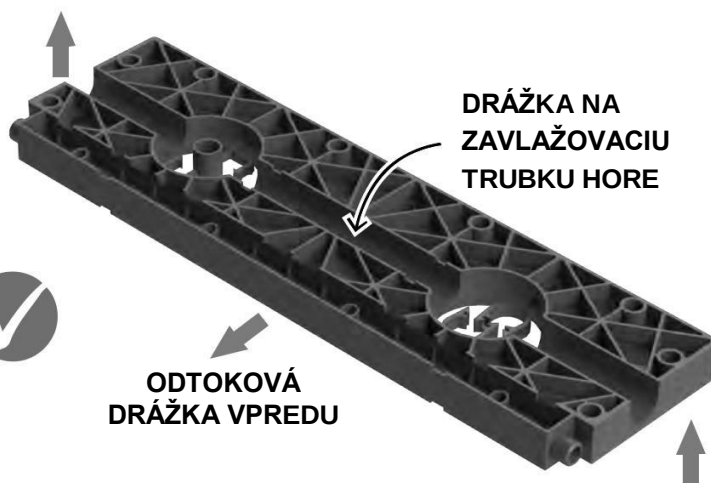


ČIASTOČNÁ KOMPLETIZÁCIA PANELOV

Čiastočná kompletizácia panelov sa vykonáva, ak budete nosné moduly inštalovať vertikálne na seba.


KROK 1

Spojte bočné panely so zadným.

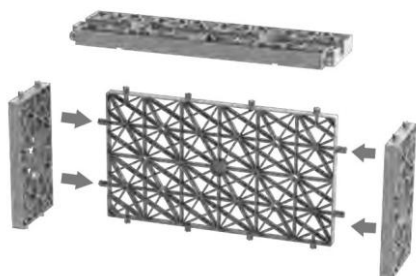


KROK 2

K zostavenému základu pripojte zhora základový panel.

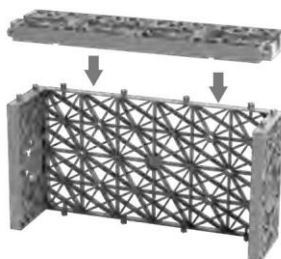

KROK 3

Správne zostavený nosný modul pre vertikálnu inštaláciu.

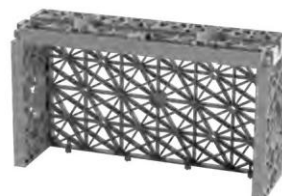


KOMPLETIZÁCIA CELÉHO NOSNÉHO MODULU

Kompletne zostavený nosný modul slúži ako základňa celého systému vertikálnej záhrady.


KROK 1

Spojte bočné panely so zadným.

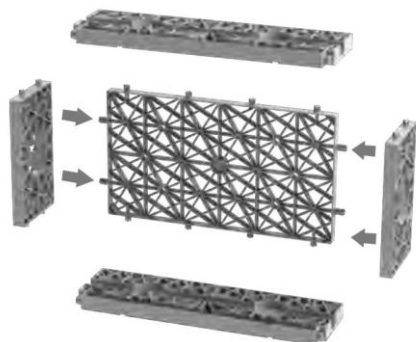


KROK 2

K zostavenému základu pripojte zhora aj zospodu základové panely.

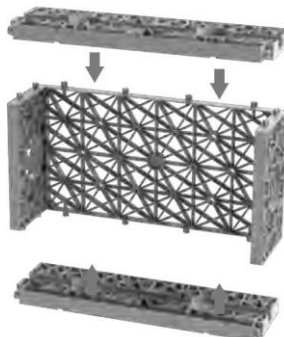



KROK 3

Nosný modul je skompletizovaný a pripravený na uchytenie na stenu.

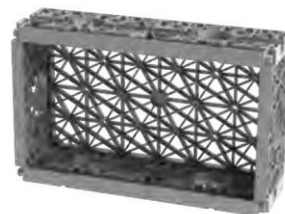


KROK 4

Vložte 6 skrutiek (súčasť dodávky) do vyznačených otvorov spodného nosného panela (viď šípky) a utiahnite pre spevnenie celého nosného modulu.

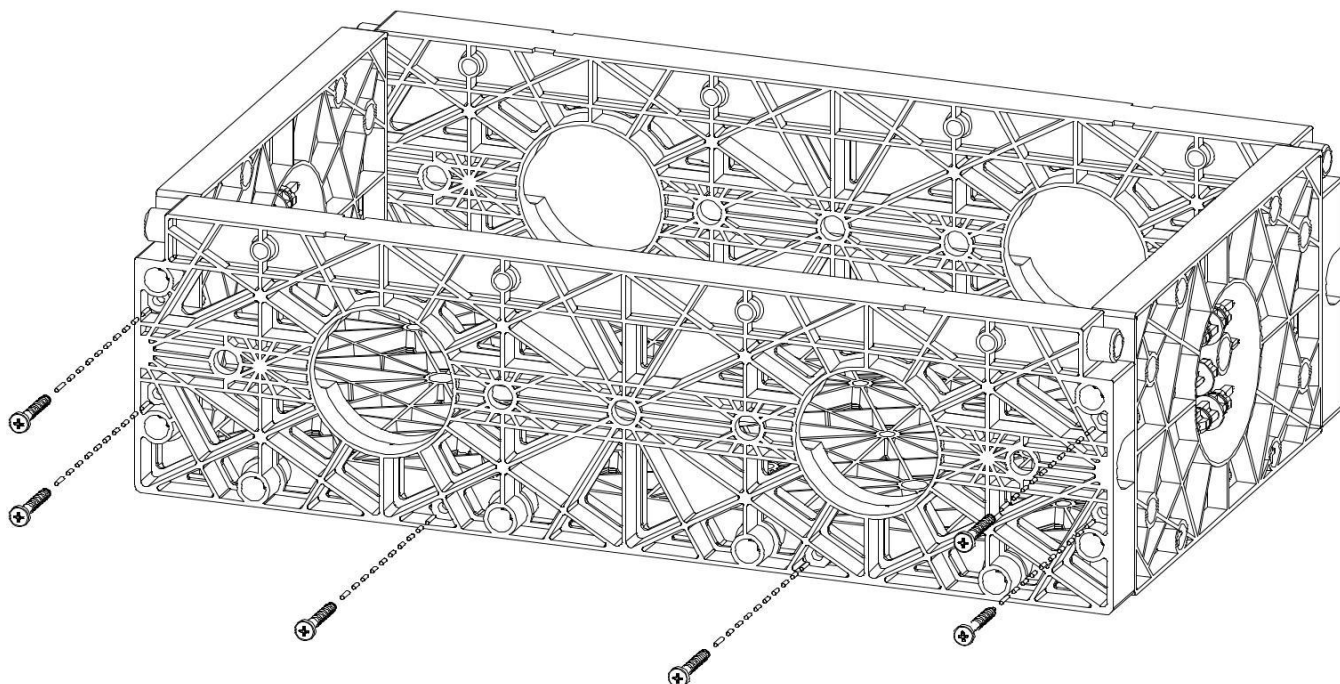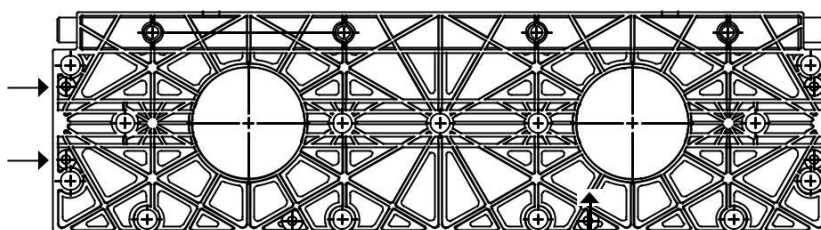

KROK 5

Správne skompletizovaný nosný modul zaistený skrutkami.



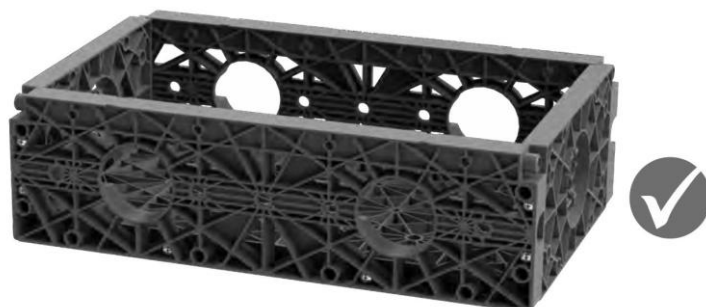


VERTIKÁLNA INŠTÁLACIA MODULOV

Pre vertikálnu inštaláciu použite čiastočne skompletizované moduly (viď postup uvedený vyššie).




KROK 1

Nasadíte čiastočne zostavený modul na celý základový modul.

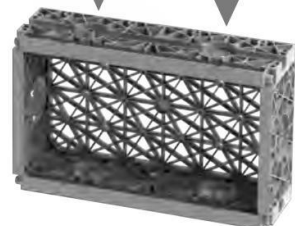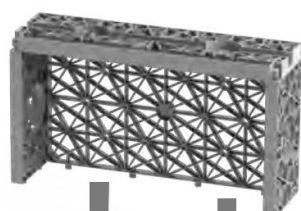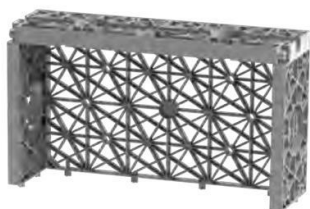


KROK 2

Opakujte krok 2 až do požadovanej výšky.

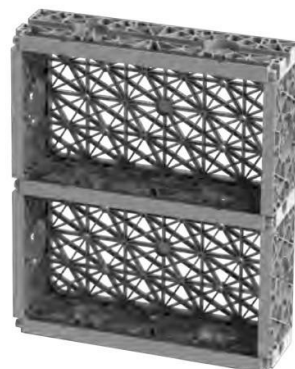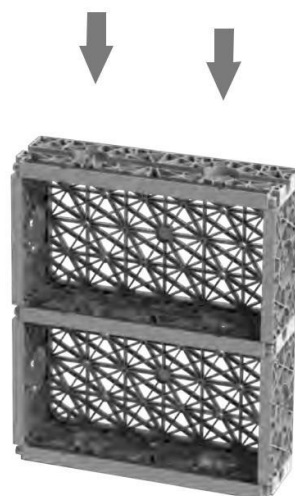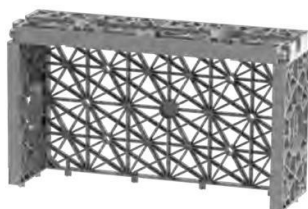

KROK 3

Správne prevedená vertikálna inštalácia.

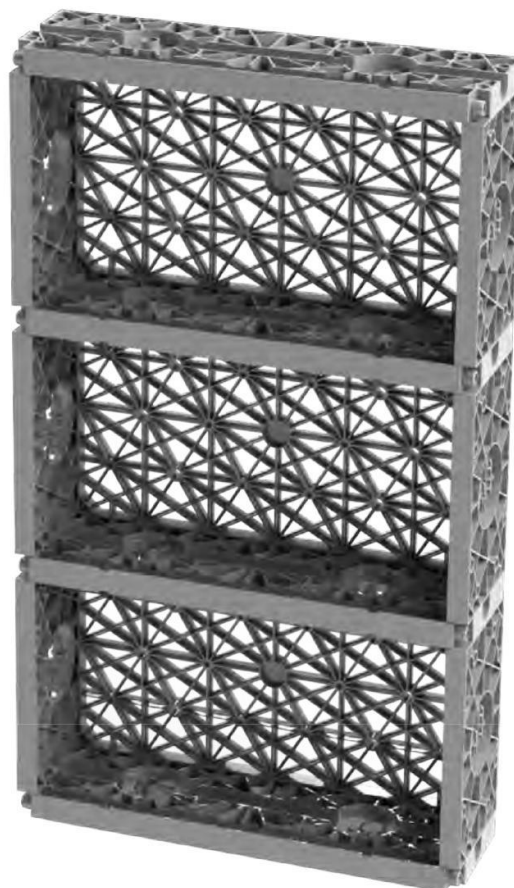


MOŽNOSŤ 1: DRENÁŽ ODTOKOVÝM POTRUBÍM

Prebytočná voda sa odvádza z každého nosného modulu do zvoleného drenážneho otvoru.

KROK 1

Vyberte (vylúpnite) prepojovacie trubičky drenážneho systému a sponky zo stredu základových panelov.

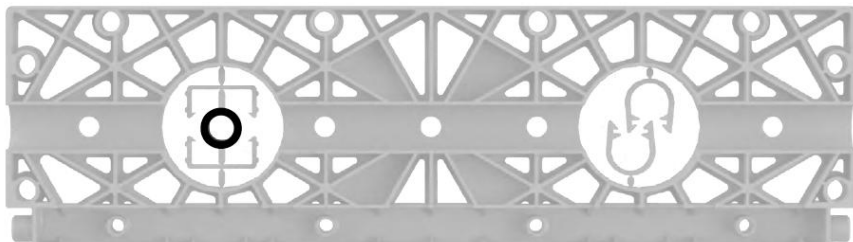

POZNÁMKA: PREPOJOVACIE TRUBIČKY drenážneho systému sa používajú len pre prepojenie vnútorných nosných modulov.



KROK 2

Vložte prepojovacie trubičky z pravej strany nosných modulov, ktoré sú navzájom spojené.






KROK 3

Vložte bočné spojovacie kolíky.




KROK 4

Nosný modul je pripravený na spojenie s druhým nosným modulom.

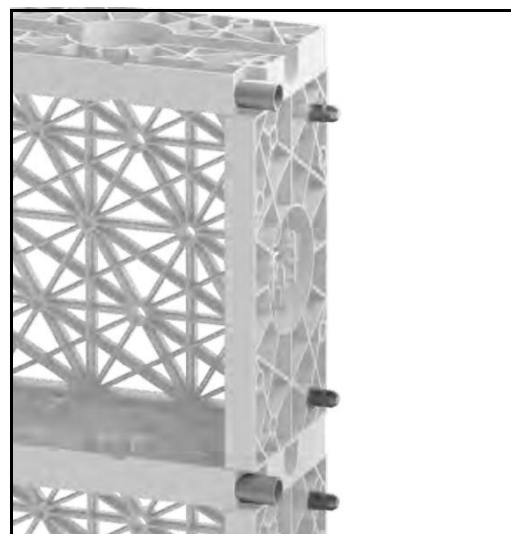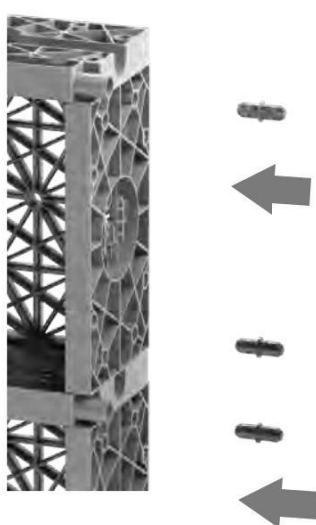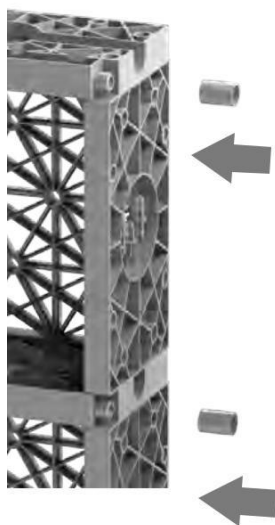

KROK 5

Spojte moduly k sebe.

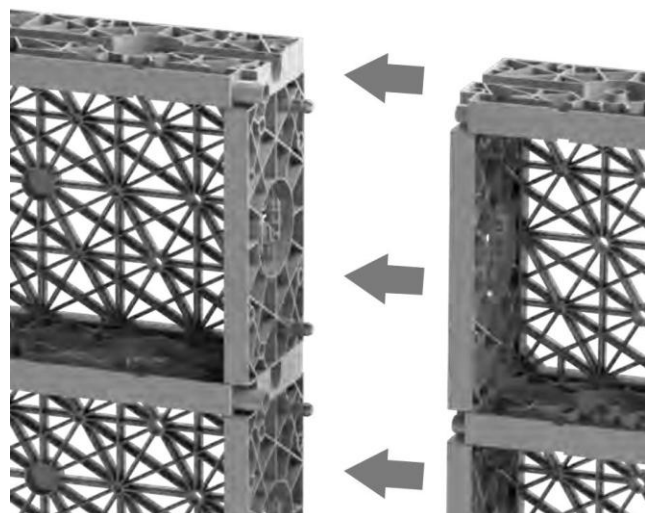

KROK 6

Nasuňte drenážne trubky na boky krajných modulov.



MOŽNOSŤ 2: ŠTANDARDNÁ DRENÁŽ

Prebytočná voda preteká kaskádovito z drenážnych drážok modulov do truhlíkov o poschodie nižšie.


KROK 1

Vyberte (vylúpnite) drenážne koncovky (upchávky) a prepojovacie kolíky z bočných panelov.




KROK 2

Nasadte drenážne koncovky na všetky drenážne otvory.

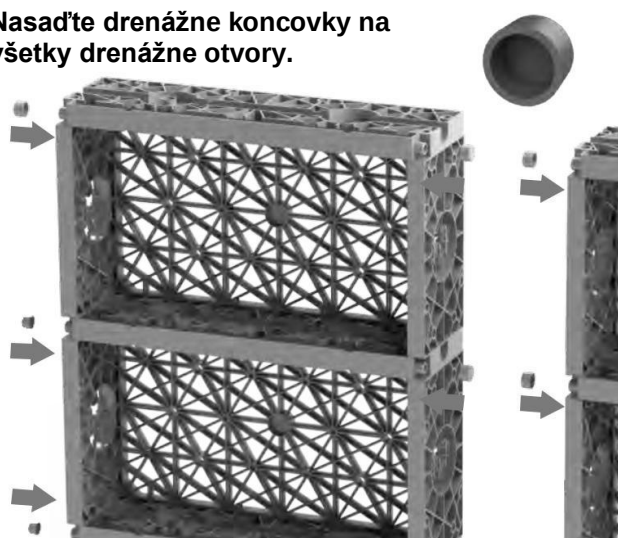


KROK 3

Vložte bočné spojovacie kolíky.

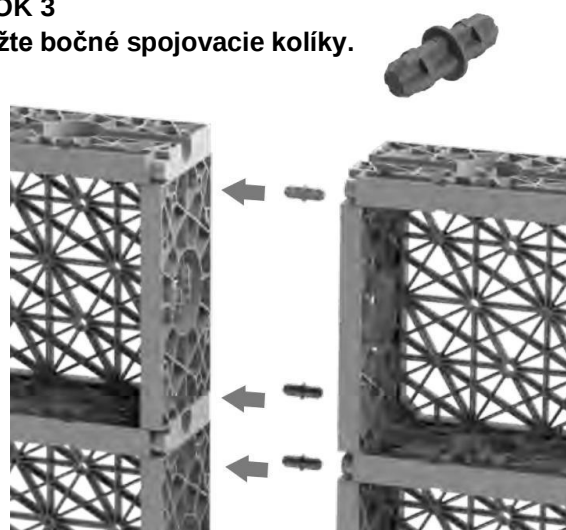

KROK 4

Spojte moduly k sebe.

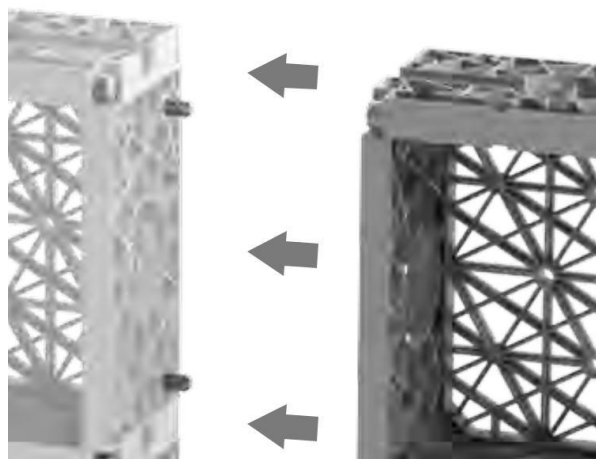

KROK 5


Skompletizovaný štandardný drenážny systém. Prebytočná voda preteká do odpadovej nádoby (nie je súčasťou setu).



VEĽKOSŤ MODULU & UPEVNENIE NA STENU

GRO-WALL® SLIM PRO rozvrhnutie inštalačných rozmerov.

UPEVNENIE: použite 2 skrutky na upevnenie každého nosného modulu.

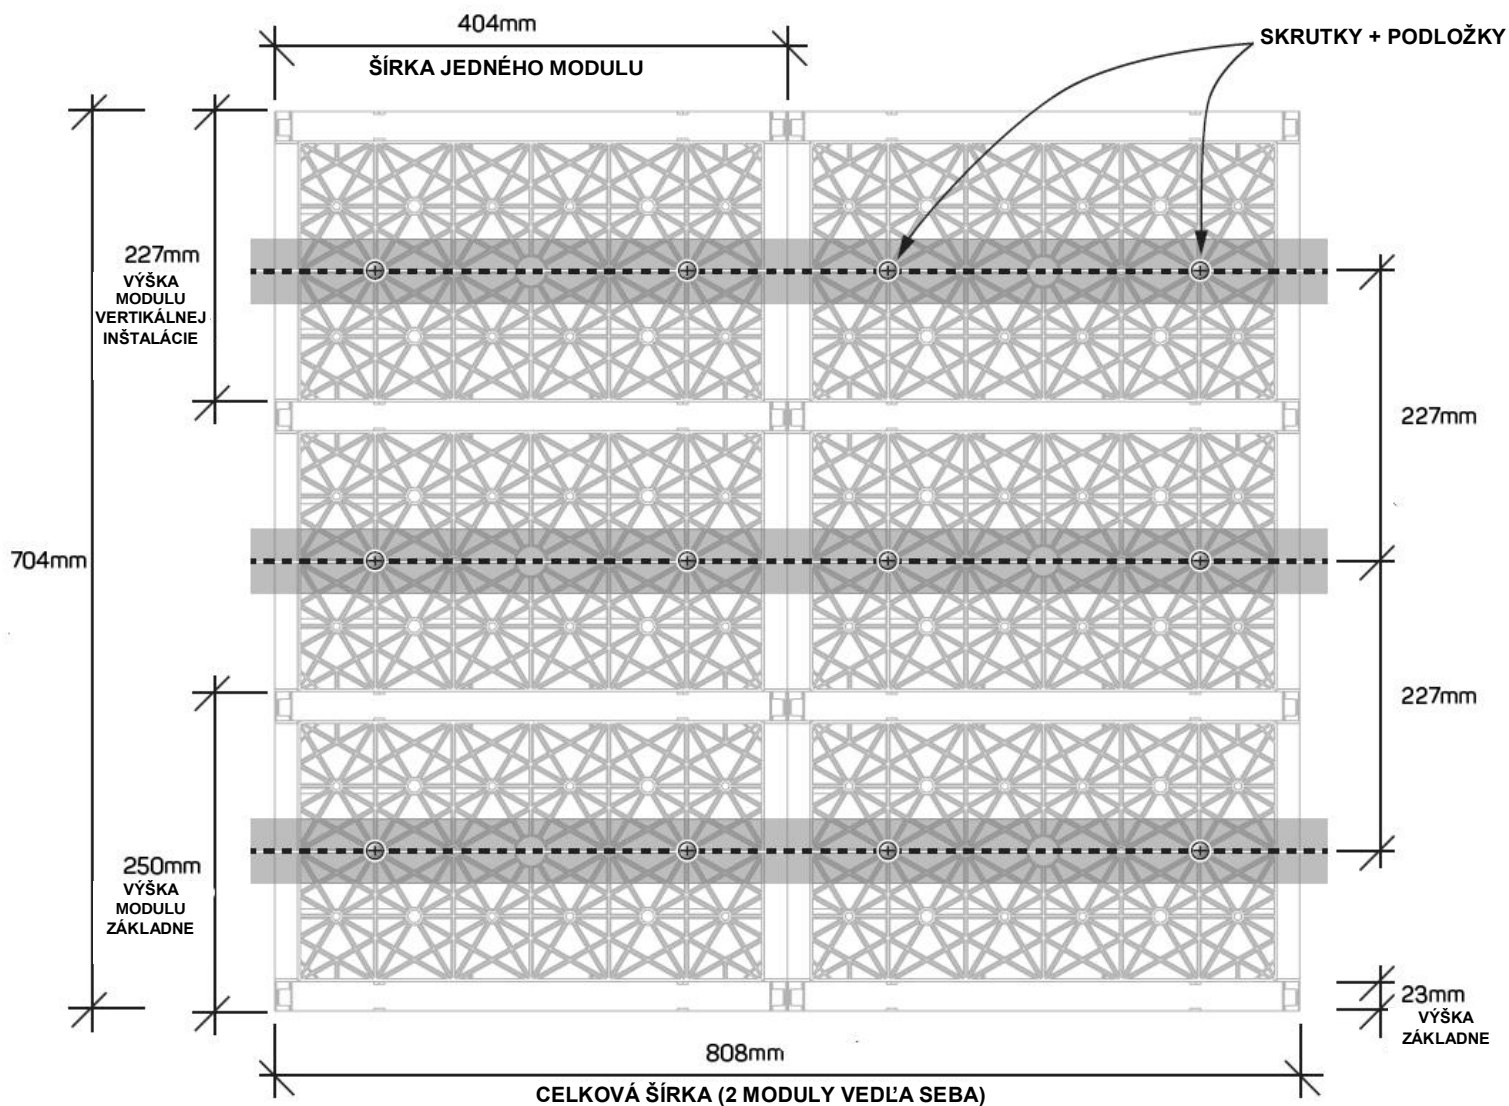

POZNÁMKA: Pri montáži používajte vhodné pomôcky – vodováhu a pod.




**MONTÁŽ
MUSÍ BYŤ V ROVINE!**



INŠTALÁCIA ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

Modul Gro-Wall® je vybavený systémom IPI™ - Individual Plant Irrigation, ktorý umožňuje inštaláciu efektívneho zavlažovacieho systému. Môžeme ho prispôsobiť rastlinám bez zbytočných strát vody. Komponenty závlahy nie sú súčasťou dodávky.

NÁVRH INŠTALÁCIE ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

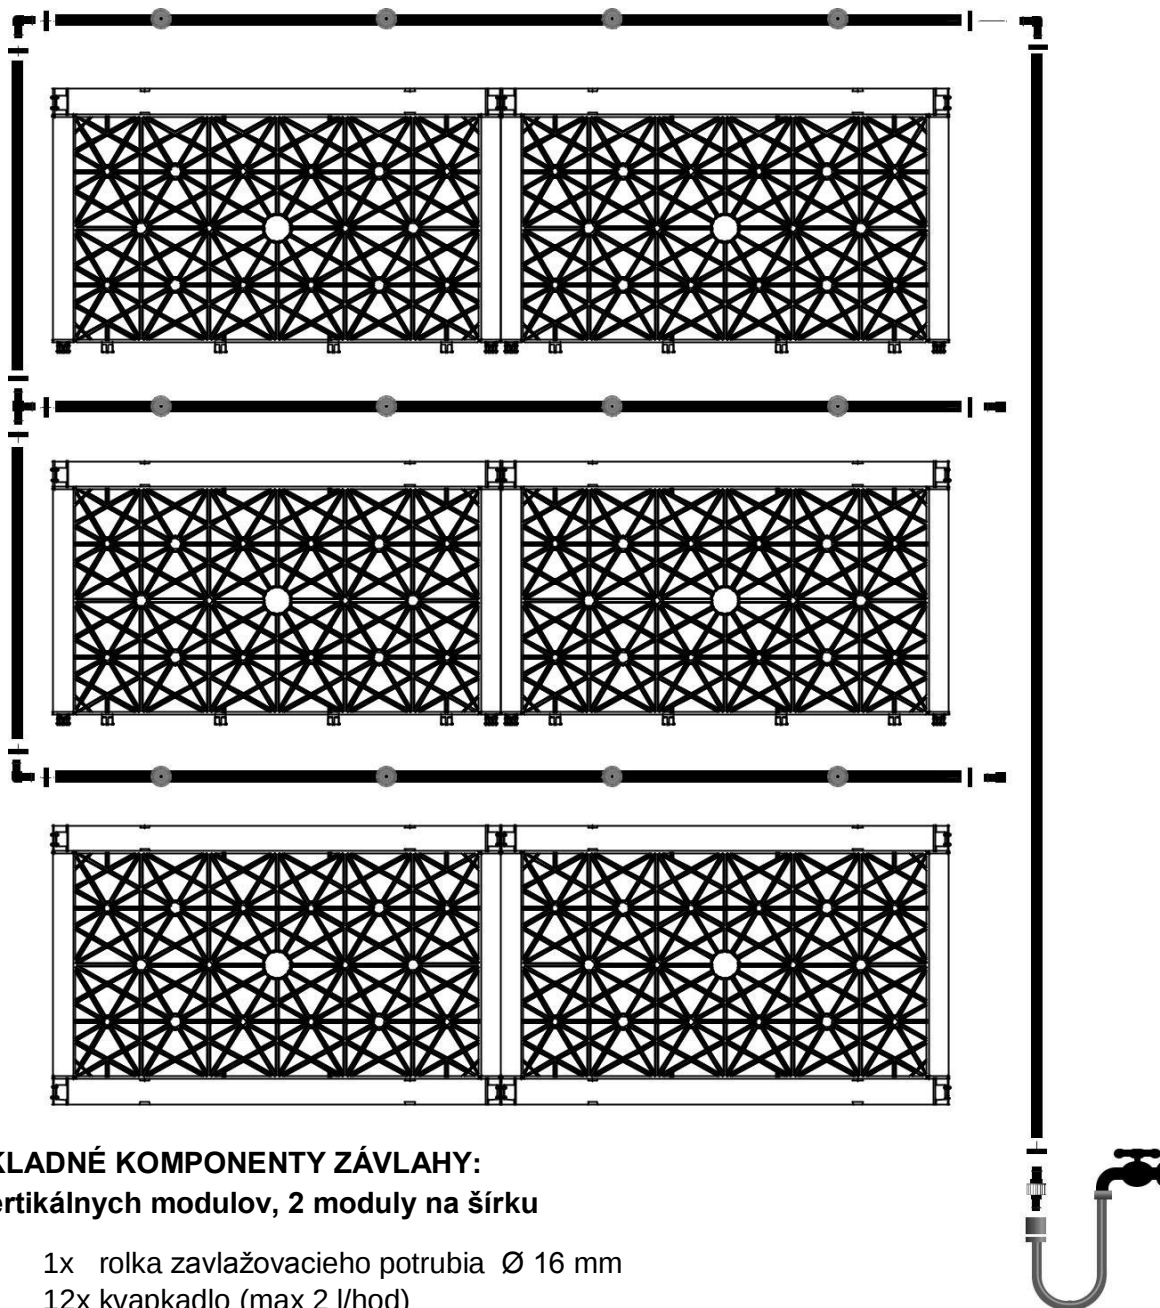


ZÁKLADNÉ KOMPONENTY ZÁVLAHY:

6 vertikálnych modulov, 2 moduly na šírku


- 1x rolka zavlažovacieho potrubia Ø 16 mm
- 12x kvapkadlo (max 2 l/hod)
- 2x koncová krytka (upchávka)
- 1x T kus (3-cestný)
- 3x kolienko
- 1x rýchlospojka – pripojenie k prívodu vody
- 12x poistka (sponka) zavlažovacej trubky

Poznámka: vyššie uvedený zoznam komponentov závlahy je len informatívny a musí sa vždy prispôsobiť individuálnemu návrhu vertikálnej záhrady.


INŠTALÁCIA ZAVLAŽOVACIEHO SYSTÉMU

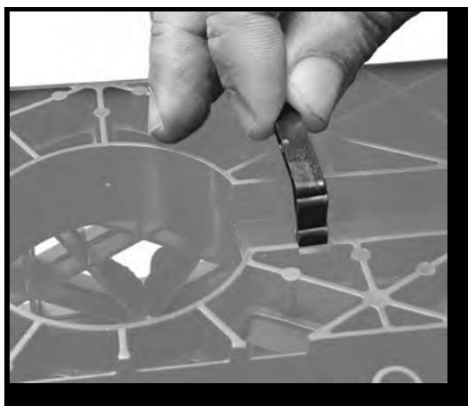


1. Nacvaknite poistné sponky zavlažovacích trubiek.

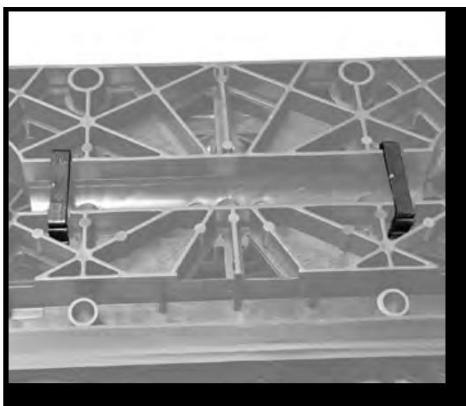


2. Pokračujte v ich inštalácii v celom systéme.

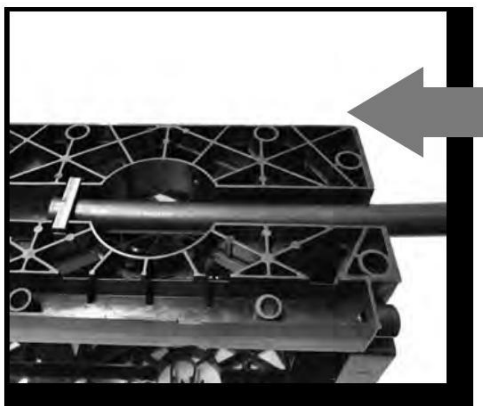

3. Vsuňte zavlažovacie trubky.

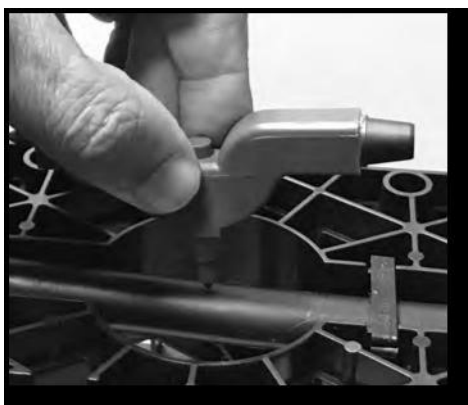

4. Vytvorte otvory pre kvapkadlá.

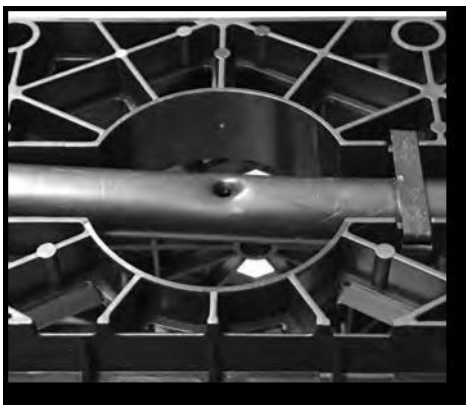


5. Otvor pre kvapkadlo.




6. Nacvaknite kvapkadlá.



7. Nasadíte kvapkadlá v celom systéme.

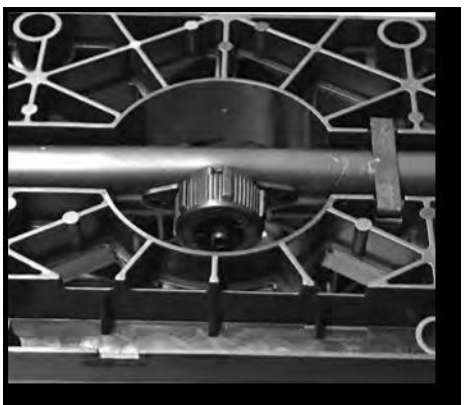



8. Teraz otočte trubku o 90°.

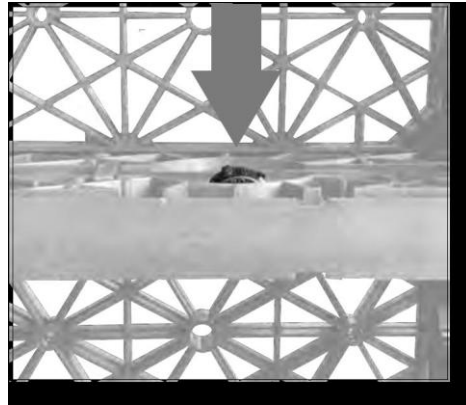

9. Správne umiestnené kvapkadlo.



10. Nainštalujte ostatné komponenty závlahy.

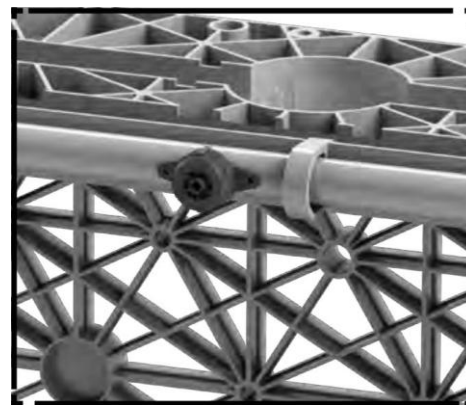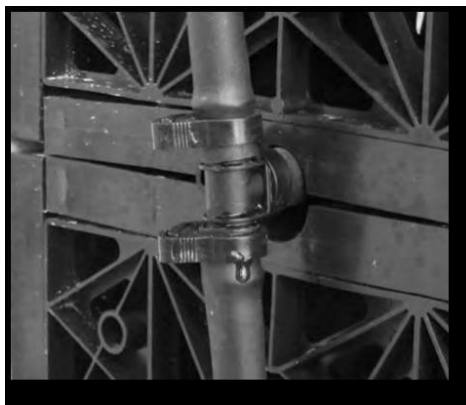

VYSÁDZANIE



1. Vložte geotextilnú podložku na dno truhlíka.



2. Nasypťte do truhlíka vhodný substrát.



3. Naplňte celý truhlík vhodným substrátom.



4. Opatrne vložte rastliny s miernym sklonom smerom von.



5. Osadený truhlík je pripravený na vloženie do nosného modulu.



Atlantis® Gro-Wall Slim Pro - set

Objednávacie číslo	80080
Materiál	85% recyklovaný plast
Objem truhlíka	6 l
Šírka celého setu	808 mm
Výška celého setu	704 mm
Hĺbka	165 mm
Plocha setu	0.56 m ²
Hmotnosť setu	9.5 kg
Hmotnosť na m ²	16.96 kg/m ²



404 mm

ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU

