

## Postup usazení jímky pod cestou pro vozidla do 3,5 tuny



Vykopeme jámu pro jímku. Šířka a délka jámy by měla být z každé strany o 0,5m větší ,než jsou rozměry jímky.




Na dně výkopu nasypeme písek, vytvoříme 30 až 40cm pískové lože.




Na pískové lože usadíme jímku nebo septik.



Celou jímku obsypeme pískem. Jámu rozšíříme z každé strany o 0,5m.

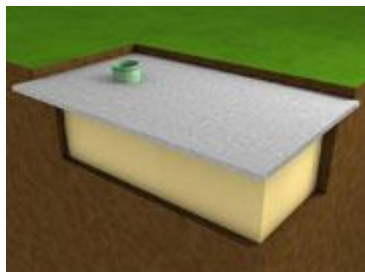

Vytvoříme betonovou desku o síle min. 15cm.

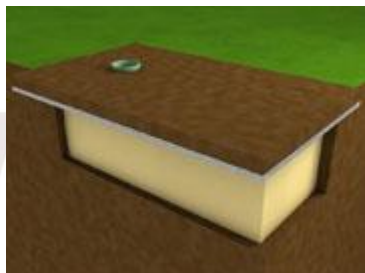

Zasypeme vykopanou zeminou.

