

Postup usazení jímky pro velký výskyt spodní vody



Vykopeme jámu pro jímku, šířka a délka jámy by měla být z každé strany o 0,5m větší než jsou rozměry jímky.




Na dně výkopu nasypeme písek, vytvoříme 30 až 40 cm pískové lože.




Na pískové lože usadíme jímku, je-li jímka větší než 5m³ doporučujeme zároveň napouštět vodou z 1/3.



Jímku zasypeme do poloviny pískem nebo vykopanou zeminou.

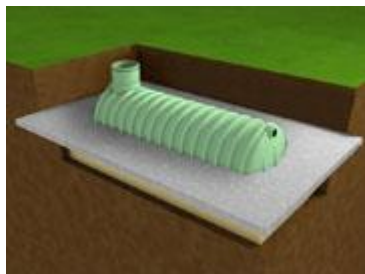

Jámu rozšíříme z každé strany o 0,5m a vytvoříme betonovou desku o síle min. 15cm.

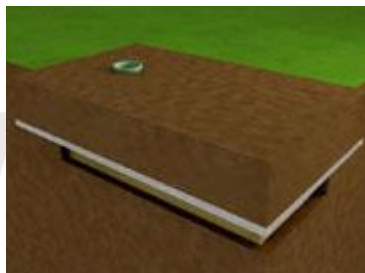

Zasypeme jímku vykopanou zeminou, zasypávání musí být rovnoměrné. Ve stěnách a na dně výkopu nesmí být žádné těžké předměty, velké a ostré kameny, které by mohly poškodit jímku !!!

